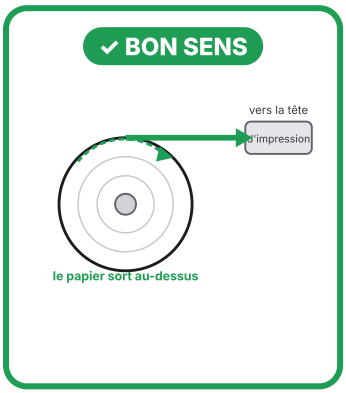
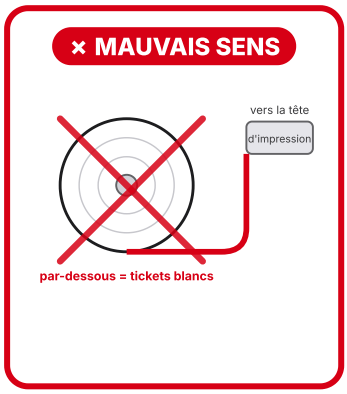
Le papier part PAR LE HAUT du rouleau.

Jamais par le dessous, sinon tickets **blancs**. La face qui noircit à l'ongle va dessus.





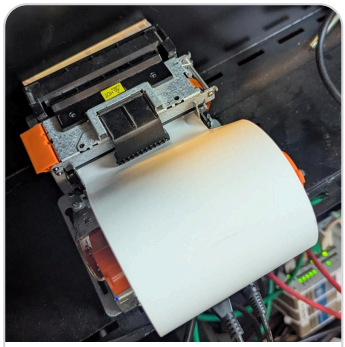


Photo 1 : vue de dessus


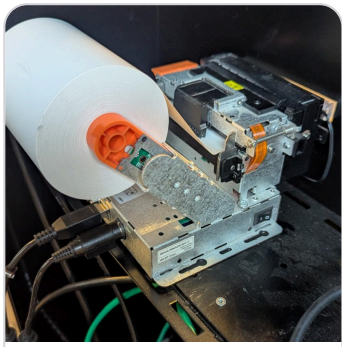



Photo 2 : papier par le haut

N'ouvrez jamais l'imprimante pendant une impression.


Ouvrir et refermer le capot qui serre le papier (vue de côté)

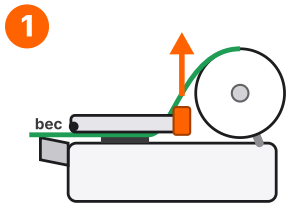


Tirer le levier orange vers le haut

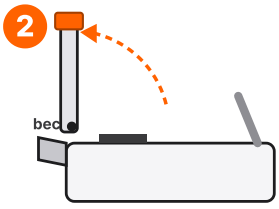

Le capot se relève : la tête est libre

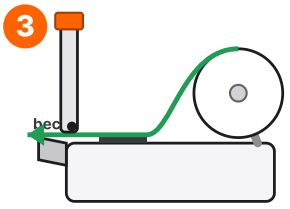

Papier par le haut, tiré au-delà du bec

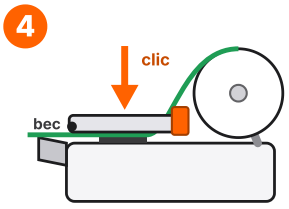

Rabattre le capot sur le papier, appuyer au centre

1. **Ouvrir le capot**
   Tirez le **levier orange** vers le haut : le capot qui serre le papier se relève.
2. **Retirer l'ancien rouleau**
   Enlevez le mandrin vide et les petits morceaux de papier coincés.
3. **Préparer le nouveau rouleau**
   Retirez l'étiquette ou la colle et coupez le début s'il est abîmé.
4. **Poser le rouleau**
   Entre les deux bras, le papier doit partir **par le haut**, vers la tête d'impression.
5. **Sortir un peu de papier**
   Passez-le sur la tête et faites-le dépasser d'une dizaine de centimètres hors du **bec**.
6. **Refermer le capot**
   Rabattez-le sur le papier et appuyez fermement **au centre** jusqu'au clic.
7. **Vérifier**
   Le voyant **ERROR** rouge s'éteint. Détachez le papier qui dépasse.
8. **Tester**
   Appuyez une fois sur **SELF** : un ticket de test doit sortir, avec du texte.

Tickets blancs ? Rouleau à l'envers : retournez-le et recommencez.
Voyant ERROR toujours allumé ? Le capot est mal fermé ou il n'y a plus de papier.
Capot bloqué ? Ne forcez pas : éteignez puis rallumez l'imprimante.