
Le câble réseau va dans la prise LAN, nulle part ailleurs.

L'IM30 a **trois prises RJ45** de la même forme. Seule la prise **LAN** est une prise réseau. Les deux prises côte à côte marquées **RS232-A** et **RS232-B** sont des liaisons série qui transportent du courant : n'y branchez jamais le câble réseau.

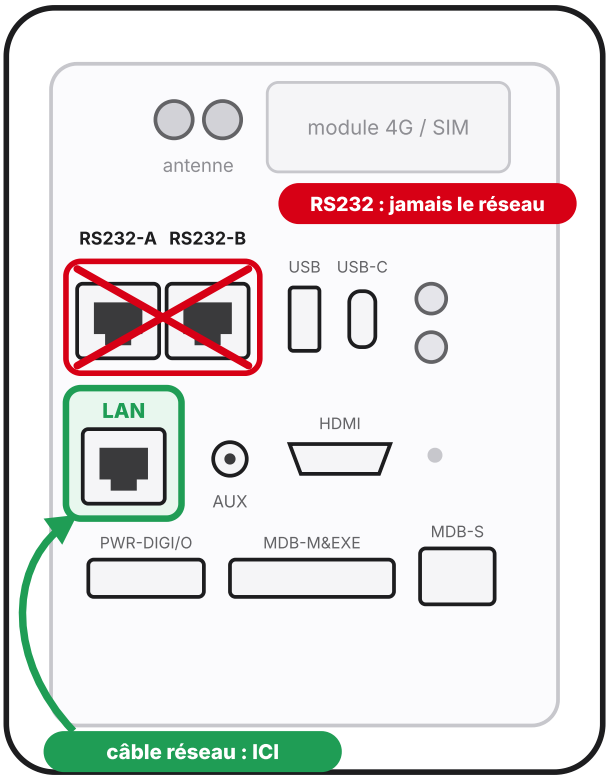

Arrière du terminal, antenne 4G en haut (d'après le manuel PAX).

Câble branché par erreur dans RS232-A ou RS232-B ? Débranchez-le tout de suite, branchez-le dans LAN, et prévenez le support Wogeez pour faire vérifier le terminal et le switch.

Toujours hors ligne après 10 minutes ? Vérifiez que le câble est bien dans LAN et clipsé des deux côtés, essayez un autre câble, puis contactez le support Wogeez.

Brancher

1. **Accéder à l'arrière du terminal**
   Ouvrez la borne. Ne débranchez aucun autre câble, en particulier l'alimentation.
2. **Lire les marquages**
   Repérez l'inscription **LAN** au-dessus d'une prise : c'est la seule prise RJ45 qui n'a pas de voisine.
3. **Brancher le câble**
   Enfoncez le câble réseau dans **LAN** jusqu'au clic, puis tirez doucement : il ne doit pas sortir.
4. **Relier l'autre bout**
   Branchez l'autre extrémité sur le routeur ou le switch de la borne.
5. **Vérifier**
   Au bout de quelques minutes, le terminal apparaît **en ligne** dans le manager Wogeez (Bornes et écrans).

Reconnaître les trois prises RJ45

Marquage	Où	Câble réseau
LAN	Seule sur sa ligne, à gauche de la prise ronde **AUX**	✓ Oui
RS232-A	En haut à gauche, collée à RS232-B	× Jamais
RS232-B	En haut, à droite de RS232-A	× Jamais

Sur RS232-A et RS232-B, une broche porte l'alimentation : un câble réseau branché là peut abîmer le terminal ou le switch.